


Uživatelský manuál pro klíčové trezory s číselným kódem řady: 001844, 001859, 001902, 001845, 001858, 001900, 001860, 001941, 001942, 001949, 001950

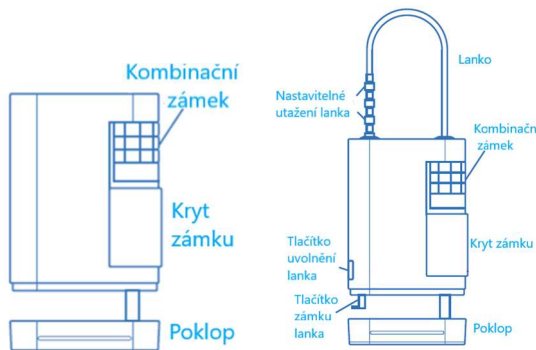

Modely: 001844, 001859 a 001902

Modely: 001845, 001858, 001900, 001860, 001941, 001942, 001949 a 001950

I. Výběr kombinace zámku


Tovární nastavení zámku je kód 000. Pro větší bezpečnost změňte nastavení kódu zámku a nový kód si zapamatujte.

- Odsuňte kryt kombinačního zámku, který brání vniknutí nečistot do mechanismu. **POZOR:** Poklop úložiště klíče musí být zavřený.
- Otočením číselníku nastavte kód na 000 v linii s linkou kódu.
- Otočte kolečkem „RESET“ o 90°. Kolečko „RESET“ je na konci linky kódu.
- Nastavte svou novou kombinaci třímístného kódu
- Otočte kolečko „RESET“ do původní polohy. Váš nový kód je nyní nastaven.



II. Použití klíčového trezoru s číselným kódem


- Chcete-li trezor otevřít, tak nastavte svůj třímístný kód na linku kódu.
- Vytáhněte poklop trezoru dolů a otočte ho.
- Vložte klíč do pěnové výstelky trezoru. **POZOR:** Nevkládejte klíč příliš hluboko do pěnové výstelky z důvodu následného vyjmutí. Při uložení více klíčů může být pěnová výstelka vyjmuta.
- Chcete-li trezor zavřít, tak otočte poklop trezoru do původní polohy a zasuňte. Poklop je uzavřen po cvaknutí. Nezapomeňte otočit číselníkem, tak aby nebyl nastavený Váš kód. Následně přesuňte kryt zámku přes kombinační zámek, tak aby do něj nevnikli nečistoty.

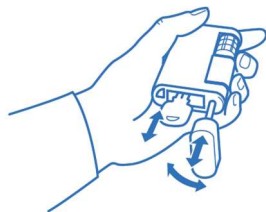

III. Montáž klíčového trezoru s číselným kódem

Modely s přídržným magnetem: 001844, 001859 a 001902

Klíčový trezor lze připevnit k jakékoliv ocelové části za pomoci magnetu na zadní straně trezoru. V případě potřeby připevnit trezor na nekovové předměty je dodáván s kovovou deskou na které se nachází oboustranná lepicí páska. Tuto pásku přilepte na jakýkoli čistý a hladký povrch pevným přitisknutím.

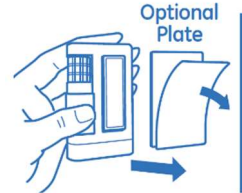

Modely s lankem: 001845, 001858, 001900, 001860, 001941, 001942, 001949 a 001950

- Chcete-li uvolnit kabel, tak klíčový trezor musí být odemčený. (viz. kapitola II.)
- Zatáhněte lanko a tlačítkem pro uvolnění jej odepněte.
- Vytáhněte lanko a připevněte ho k požadovanému objektu.
- Chcete-li lanko uzamknout, tak jej zastrčte do klíčového trezoru, utáhněte na požadovanou délku a zmáčkněte tlačítko zámku lanka nebo zavřete klíčový trezor. **Poznámka:** Chcete-li upravit délku kabelu, tak klíčový trezor musí být otevřen a tlačítko zámku lanka musí být odjištěno.
- Nezapomeňte otočit číselníkem, tak aby nebyl nastavený Váš kód. Následně přesuňte kryt zámku přes kombinační zámek, tak aby do něj nevnikli nečistoty.

